Consignes pour la responsabilité produit

- Vos fenêtres et/ou portes sont équipées d'une ferrure de coulissant à déboitement parallèle (PAS) de haute qualité. La manœuvre est simple et sans problème, nous vous recommandons malgré tout de lire attentivement la présente notice et de respecter les consignes d'utilisation. Par ailleurs, ne négligez pas, dans votre propre intérêt, les consignes relatives aux dangers et aux gestes à éviter !

- Conserver la présente notice d'utilisation et d'entretien et informer également de manière appropriée les autres utilisateurs du contenu de cette notice.

- Vérifiez si une étiquette d'utilisation est nécessaire sur la fenêtre ou si celle-ci y est apposée

- Pour assurer la fonctionnalité de vos fenêtres dans le temps, veuillez respecter la notice d'entretien et de maintenance !

Manœuvre

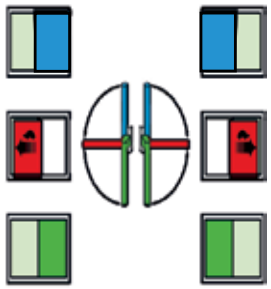

Position ventilation continue de la pièce (position aération)

ouvrir / coulisser

Lorsque la pièce n'est pas sous surveillance pendant une longue période aucune ventilation n'est souhaitée.

Recommandations générales pour votre fenêtre

Une bonne fenêtre permet bien plus que de faire entrer l'air et la lumière : C'est un élément d'agencement et en même temps un élément de construction soumis à de fortes exigences techniques. Outre l'importance de l'entretien des pièces de ferrure, il est également conseillé de vérifier régulièrement leur surface, le vitrage et les joints, et de remédier immédiatement aux défauts éventuellement constatés.

Mode d'emploi / Maintenance

Afin de conserver la fonction de la ferrure de coulissant à déboitement parallèle (PAS) pour fenêtre et porte fenêtre, il est nécessaire de réaliser au moins une fois par an les opérations de maintenance suivantes :

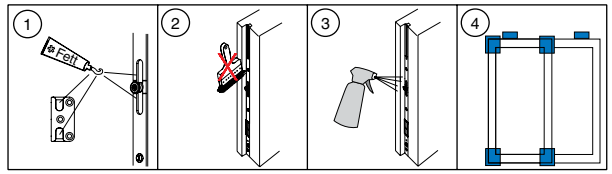

1. Graisser toutes les parties mobiles et les zones de verrouillage du ferrage périphérique. Ne pas utiliser d'huile de graissage, de dégrippant, de spray silicone etc… ! Graissage uniquement avec de la graisse ou de la vaseline technique !
2. Ne pas peindre les ferrures !
3. N'utiliser que des produits de nettoyage et d'entretien qui n'altèrent pas la protection anti-corrosion des pièces de ferrure !
4. Les pièces de ferrures présentant un caractère important de sécurité doivent être controllées à intervalles réguliers au niveau de l'usure !

Positions de graissage

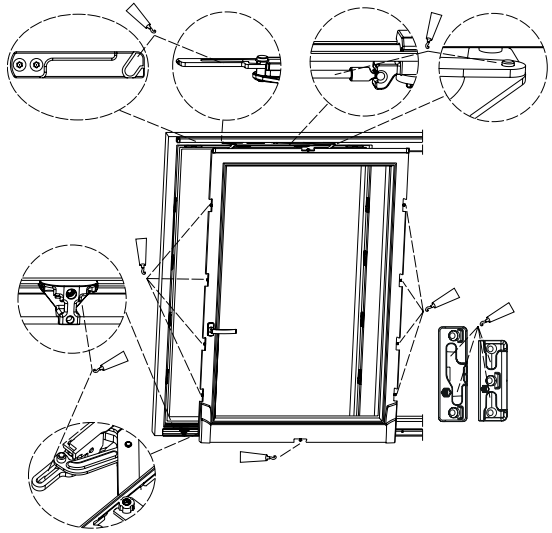

LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE

PRINCE

FABRICANT MENUISERIES PVC

MACO RAIL-SYSTEMS

FERRURES POUR COULISSANTS

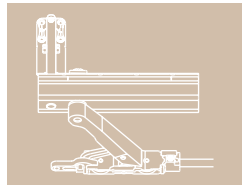

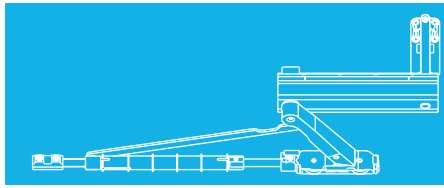

Notice d'utilisation et d'entretien
Coulissant à déboitement parallèle

BOIS / PVC

Notice relative aux dangers et aux gestes à éviter

Risque de blessure de parties du corps par coincement entre ouvrant et dormant.

Risque de chute au travers de la fenêtre ouverte.

Risque de blessure par pose d'objets dans l'espace entre ouvrant et dormant.

Risque de blessure par dégats matériels liés à une surcharge appliquée sur l'ouvrant.

Travaux de réglage de la fenêtre

Ces travaux de réglage de ferrures ainsi que la mise en place et le décrochage des ouvrants sont à réaliser exclusivement par une entreprise spécialisée.

Alignement horizontal de l'ouvrant

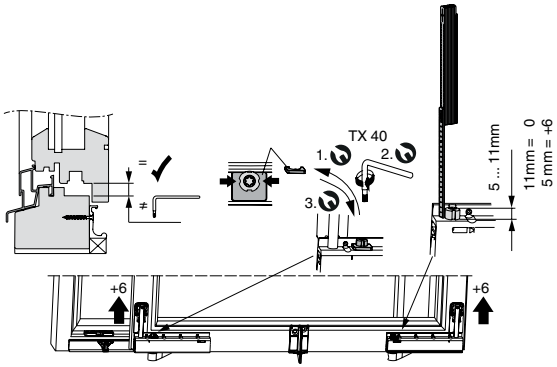

Alignement du parallèlisme de l'ouvrant

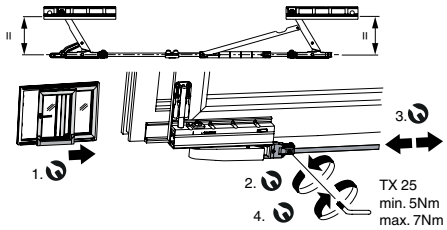

Réglage de la pièce de butée

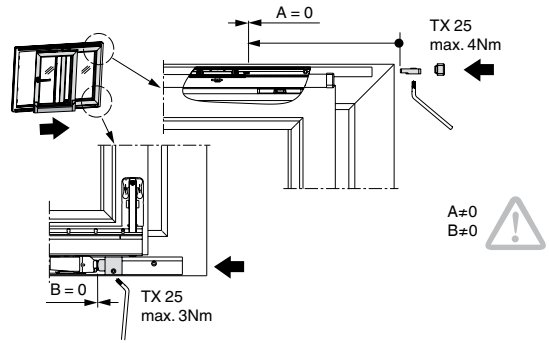

Réglage des pièces de renforcement

A - faciliter l'entrée

B - faciliter la sortie

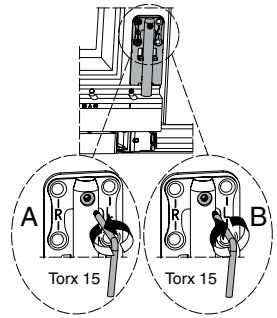

Réglage de compression

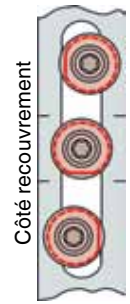

Compression moins forte

Cette position du plat sur l'excentrique est la position de base

Compression plus forte

Accrochage et décrochage de l'ouvrant

Les entreprises spécialisées doivent attacher une attention toute particulière aux réalisations suivantes, étant donné que la pose ne fait plus partie du domaine d'influence du fabricant de ferrures !

Décrochage de l'ouvrant

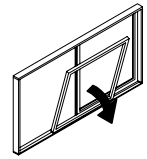

A – B – C – D – E - F

Accrochage de l'ouvrant

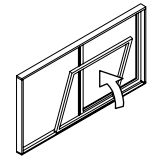

F – E – D – C – B - A

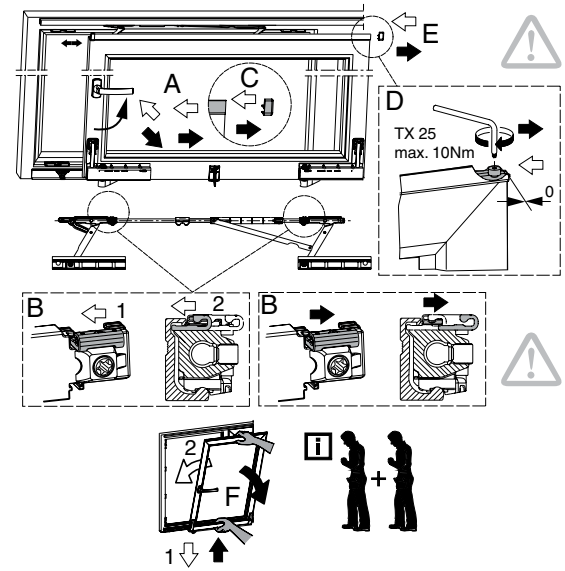

Activer la sécurité anti-dégondage !

Repousser la sécurité anti-dégondage (1) sur les deux chariots vers l'arrière, jusqu'à enclenchement dans la position marquée (2)

ATTENTION :

Si la sécurité anti-dégondage n'est pas correctement ou pas du tout enclenchée dans la position marquée, le vantail de fenêtre n'est alors pas suffisament sécurisé. Il peut en résulter des blessures corporelles graves.

Nous recommandons instamment aux acheteurs d'éléments de portes et de fenêtres, de ne faire réaliser la pose et le montage que par du personnel spécialisé et habilité.

Les mêmes consignes d'entretien et de maintenance sont valables pour tous types de fenêtres, qui ne sont pas spécifiquement évoqués dans la présente notice (par ex. fenêtres coulissantes à translation schéma C) !

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173
A-5020 SALZBURG
TEL +43 (0)662 6196-0
FAX +43 (0)662 6196-1449
E-Mail: maco@maco.at
www.maco.at

MACO Ferrures SARL
19, rue des Frères Lumière
F-67201 Eckbolsheim
T +33 (0)3 90202840
F +33 (0)3 88773913
maco-ferrures@maco.fr
www.maco.fr

Réf. 756910_FR
Date : Mars 2013
Sous réserve de tous droits et modifications.